


New

すべてのモードで
使える新機能




▶ 循環運転の継続

- 1 循環ボタンを新設
- 2 夏・春秋・冬 どのモードでも
循環ボタンを押せば利用可能
- 3 継続運転を実現
(ボタンを押して、ON/OFF 切替え)

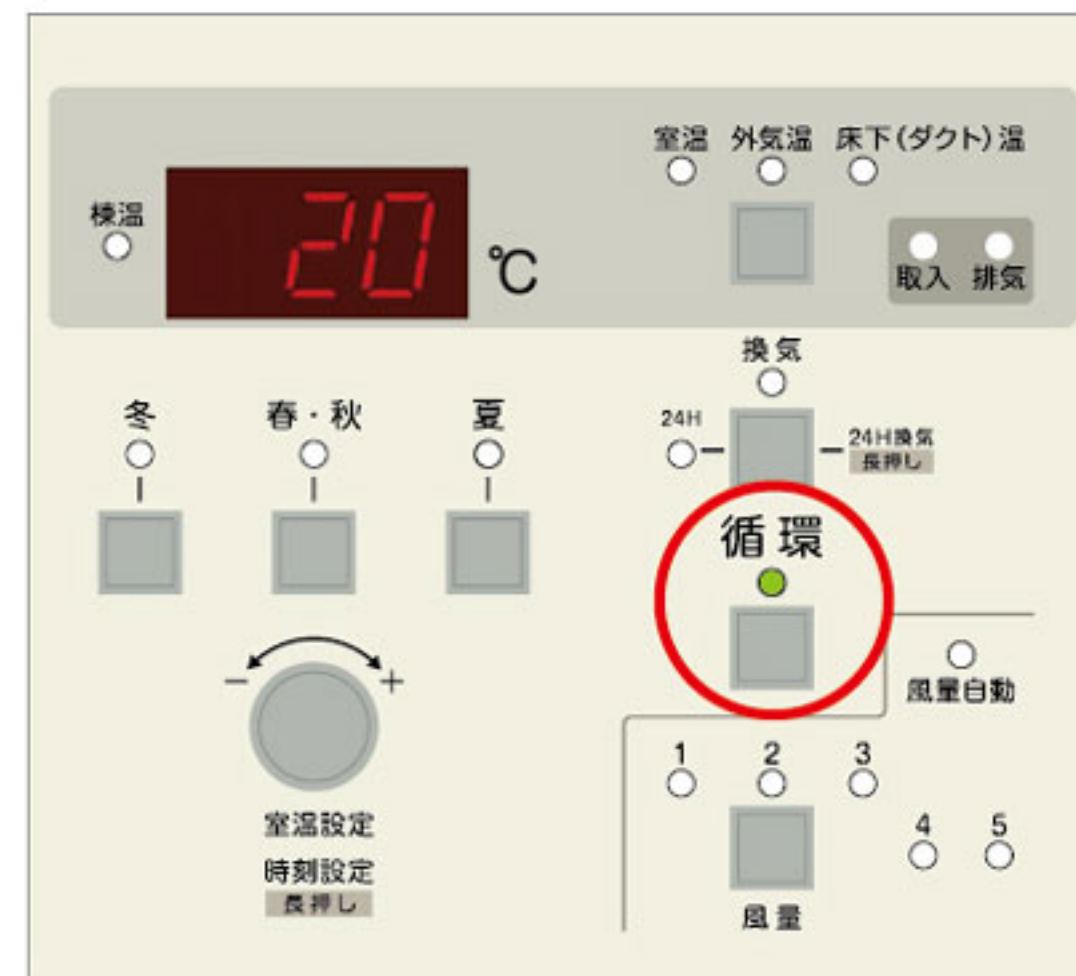

▶ 静音化も可能

風量設定を、6段階へ拡充
風量を下げること
静音化できます

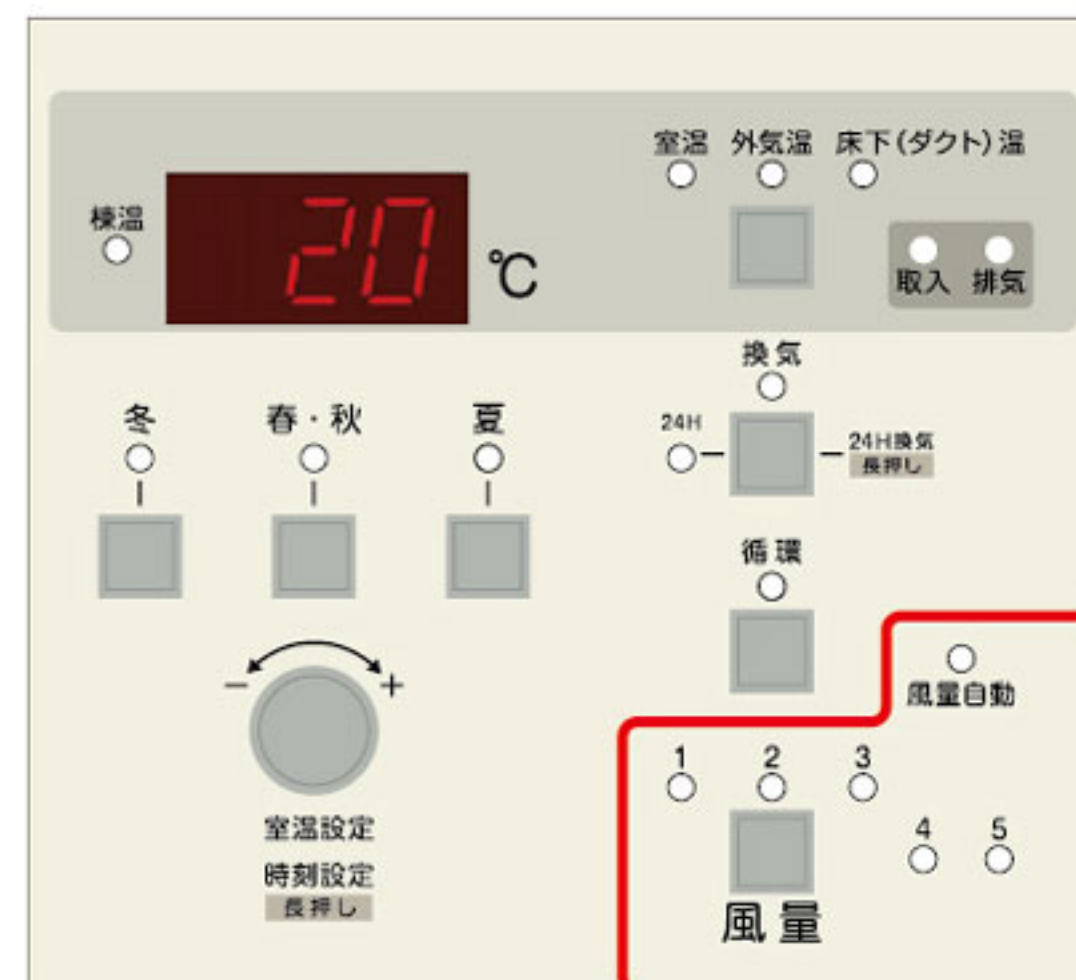

夏

ボタン

梅雨明け頃から



無冷房の初夏・晩夏




冷房時

自動運転 | 特別な設定は不要

手動 | 循環 ボタン




室内の熱を排気
6:00~21:00

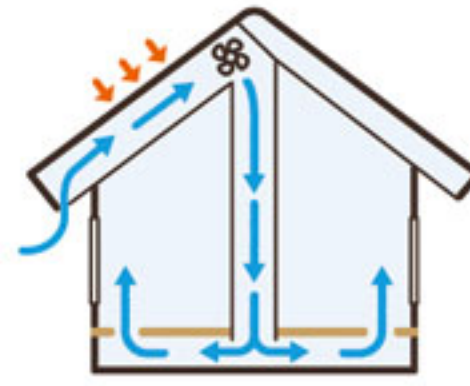

涼風を取入
21:00~6:00

〈 外気が室温より下がった時、かつ
室温設定温度が室温よりも低い時。〉

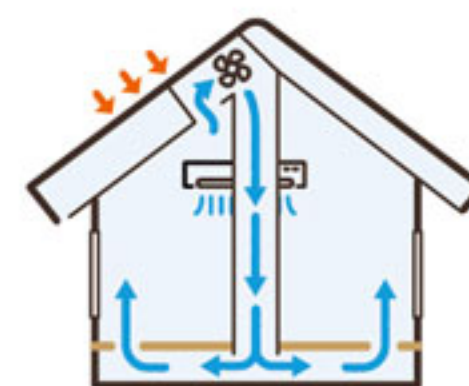

エアコンの
涼風を循環



「25分循環+5分排気」を自動繰り返し運転

※ 循環終了には、「解除」が必要です 〈ボタンを押す〉

春・秋


ボタン

桜が咲く頃
金木犀が香る頃

「室温設定」に応じて、昼間は「排気or取入」を自動切替え運転



日中は暑く
朝晩は肌寒い時期

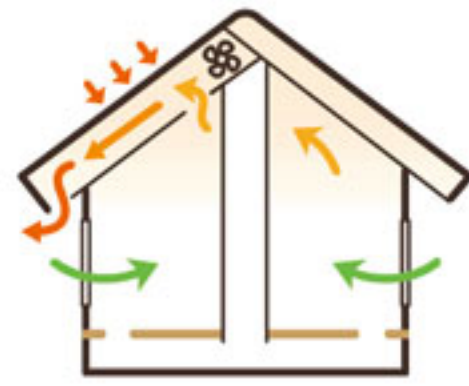


室温設定の目安*
25℃前後

室内の熱を排気

室温が、室温設定温度を超えた時。〈8:00~16:00のみ〉



日中も涼しい時期

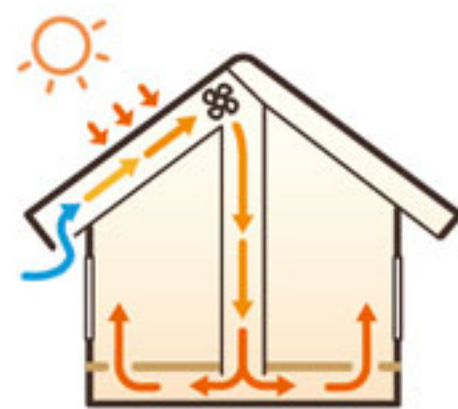

室温設定の目安*
20~25℃

太陽熱を取入

室温より棟温が5℃以上高い時。
室温設定温度に達したら、停止。

「室温設定」方法



① つまみを押す

② つまみを回す
(液晶に温度表示)


③ ご希望の
「室温設定温度」*で
つまみを押す【決定】

冬

ボタン

北風が
冷たくなったら

自動運転 | 特別な設定は不要

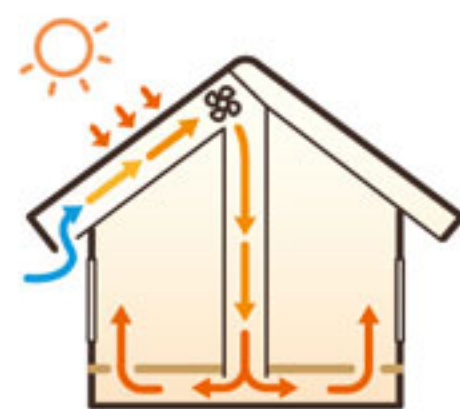

太陽熱を取入
室内を温める

〈室温より棟温が5℃以上高い時。〉



暖房器具・薪ストーブ使用時

手動 | 循環 ボタン

※ 循環終了には、「解除」が必要です 〈ボタンを押す〉



「時刻設定」方法

停電などにより、
時計が変わってしまったら...



例 現在の時刻: 「2026年4月1日 15時10分」を設定

A26 → B04 → C01 → D15 → E10

設定開始は、つまみを長押し。「つまみを回して数字をあわせる」→「決定 〈●:つまみを押す〉」を繰り返します。

心地よく、過ごすために。

「梅雨」や「長雨」の時

循環 ボタン

湿気が多い外気は取り込まないように、室内で空気を回します。

- ※ 無冷房時の循環運転は、「低い風量」をおすすめします
- ※ 循環終了には、「解除」が必要です〈ボタンを押す〉

冷房や薪ストーブの熱を、回したい時

循環 ボタン

屋根裏から室内の空気を吸って、床下へ送ることで、室内の空気を動かします。

- ※ 循環終了には、「解除」が必要です〈ボタンを押す〉

爽やかな外気を、窓から入れたい時

換気 ボタン

屋根裏から室内の空気を吸って、屋根から外へ排気。そのため、窓から風を招きます。

- ※ 換気終了には、「解除」が必要です〈ボタンを押す〉

ファンの音が気になる時

風量 設定

お好みに合わせた風量をお選びください

- ※ 冬の取入時は、「風量自動」がおすすめです
- ※ 最後に設定した風量が維持されます。ご注意ください