




# 夏

A

排気  
涼風

- 梅雨が明けて、暑さが本格的になってきた頃 ※通常は A で構いません。
- A. 日中は、室内の空気を自動的に排気し、夜間（夜 21 時～朝 6 時）は涼風取入れを行います。
- B. 強制的に換気＝排気を行うことも出来ます。
- C. 3F（小屋裏）のエアコンの冷気を循環機能を利用して、家全体に広がります。


1. 夏モードにします。
  - ・ 6 時～ 21 時までは、室内の空気を自動的に排気します。
  - ※ 21 時以降は、排気運転は停止します。
2. 排気運転停止後（21 時～朝 6 時）は、外気温度が室温より下がると、室内に設定した温度になるまで涼風取入れを行います。
  - ・ 室温設定を押し、つまみを左右に回し、設定したい温度に合わせます。\* 設定温度の目安は 20～22℃です。
  - ※冷房機器とは違い、設定した温度になるという訳ではありません。
  - ※梅雨や長雨時は、外の湿気も取入れてしまうことがあります。
  - 必ずモードの変更を行って下さい。
  - 詳しくは、雨季をご確認下さい。

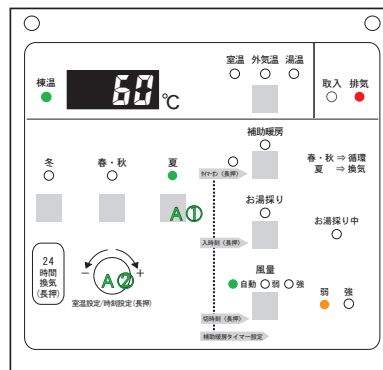

B

換気

1. 夏モードにします。
2. 補助暖房ボタンを押します。
  - 自然排気をしていない状態時に、強制的に換気＝排気します。
  - 但し、涼風取り入れが作動している時は、換気は行いません。

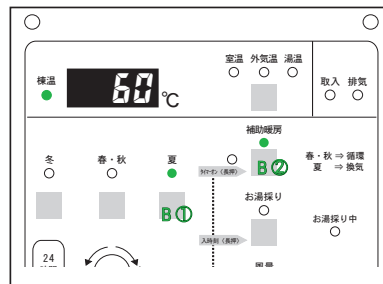

C

循環

1. 春・秋モードにします。
2. 補助暖房を押し、循環をオンにします。
  - 取入れ・排気運転をしていない時に、エアコンの冷気を吸い込み、床下へ送り、室内の空気を動かし、循環させます。
  - ※ C の操作については、春・秋の B 循環を参照

# 秋

A

取入  
排気

朝晩は肌寒くなり、日中も涼しくなってきた頃 ※ふたつの動きを同時に働かすことができます。

- 太陽熱を床下に蓄え、設定温度になるまで取入れを行い、屋根が熱くなり過ぎると排気運転をします。
- リターン口から室内の空気を吸い込み、床下に送り込み、家中の空気を循環させ、均一の温度に保ちます。

- 春・秋モードにします。
- 室温設定を押して、つまみを回し、設定温度を室温より高めに合わせます。

\*室温設定の目安は 22 ~ 25℃位です。

棟温が室温より +5℃上がると、取入（オレンジ）が点灯し、設定した温度になるまで、取入運転をします。


室温が設定温度になると、取入れを停止します。

停止後に室温が設定温度を越えると、8時～16時に限り、排気運転が始まります。

B

循環

- 春・秋モードにします。
- 補助暖房を押し、循環をオンにします。  
取入れ・排気運転をしていない時に、室内の空気を動かし、循環させます。

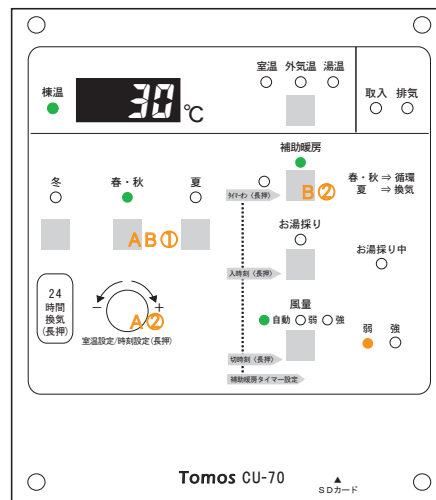

# 冬

風が冷たく、冷気を感じる頃 ※通常は、A で構いません。


- A. 太陽熱を床下に蓄え、取入れを行います。
- B. 日射の得られない時や夜間に、ストーブや暖房器具の熱を循環させ、家中を均一の温度に保ちます。

## A 取入

1. 冬モードにします。  
棟温が室温より5度上がると、自動的に取入れが始まります。  
※棟温センサーの感知を良くする為に、20分に1回の間隔でセンサーへ空気を送る動きをします。(予備運転)

## B 循環

1. 冬モードにします。
2. 補助暖房ボタンを押します。
3. 室温設定を室温より高めに設定すると、取入れをしていない時に限り、循環が始まります。

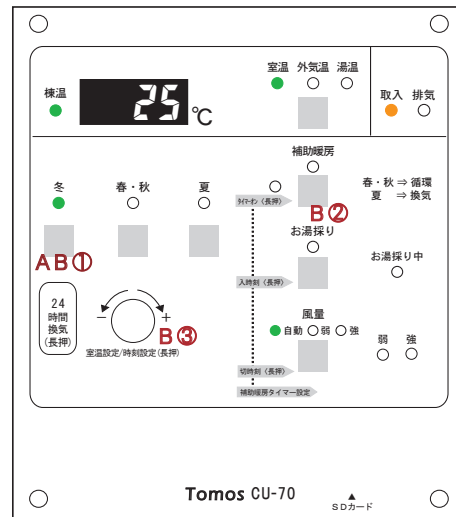


# 雨季

## A 循環

梅雨時期や台風時など、雨が続くとき **※どちらかの設定を行なって下さい!!**

- A. 取入れモードではあるが、室内の温度設定で取入れをさせず、家中の空気を循環させます。  
B. 日中は室内の空気を自動的に排気し、夜間は涼風取入れを働かせません

1. 春・秋モードにします。
2. 室温設定を押して、つまみを回し、室温を低めに設定します。  
\*室温設定の目安は、20～22℃位です。  
天気が良く、棟温が60℃を超えると太陽熱の取入れが始まりますが、室温が設定温度に近いが、既に達している為、作動しないが、すぐに停止します。
3. 補助暖房を押し、循環をオンにします。  
取入れ・排気運転をしていない時に、室内の空気を動かし、循環させます。

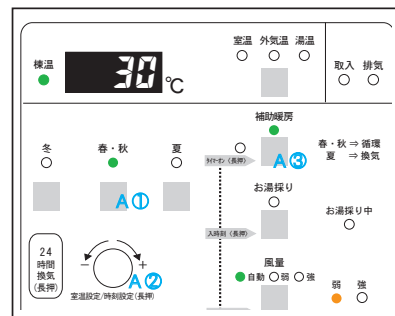

## B 排気 ~~涼風~~

1. 夏モードにします。  
・6時～21時までは、室内の空気を自動的に排気します。  
\*21時以降は、排気運転は停止します。
2. 室温設定を押して、つまみを回し、室温を高めの30℃位、もしくは、現在の温度にします。  
21時～6時までの間は、設定温度になるまで涼風取入れを始めますが、室温が設定温度に近いが、既に達している為、作動しないが、すぐに停止します。

